



安全上の注意と保証およびセットアップ についての手引き


ThinkPad Edge E430、E430c、E435、E530、E530c、E535
<http://www.lenovo.com/support>

内容物一覧



セットアップ・インストラクション


1. バッテリー・パックを取り付けます。

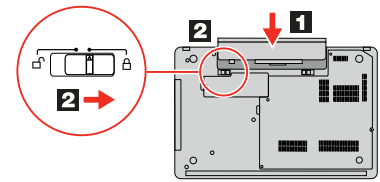

このシステムは、Lenovo 純正バッテリーあるいは Lenovo が許可したバッテリー以外はサポートされません。無許可のバッテリーは起動はしても充電されない場合があります。

重要: Lenovo は、無許可のバッテリーのパフォーマンスや安全性には責任を持ちません。また、それらの使用により発生した障害や損傷に対するいかなる保証も提供しません。

2. 家庭用コンセントに接続します。

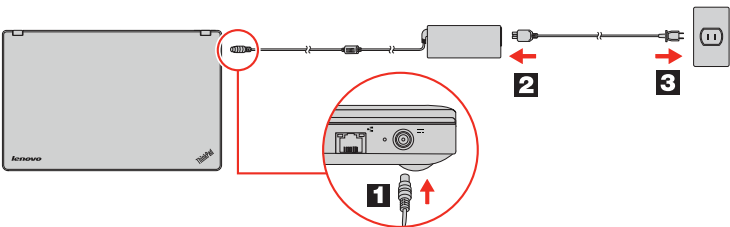

3. 電源ボタン を押して ThinkPad の電源をオンにします。

4. 画面の表示に従って、オペレーティング・システムを設定し、初期セットアップを完了します。この作業には多少の時間がかかります。

ThinkPad コンピューターの使用に関する追加情報は、「ユーザー・ガイド」に記載されています。本書に記載されている「ユーザー・ガイドの参照」を参照してください。

Lenovo® 電子マニュアル... 環境に優しく!

製品情報について詳しくは、電子版の「ユーザー・ガイド」を参照してください。Web サイト <http://www.lenovo.com/thinkuserguides> に掲載されています。







コントロール・ボタンとインジケーター


1 内蔵カメラ


2 : 電源ボタン



3 ファンクション・キー


  : ボリューム・コントロール




: マイクロホンの消音

: カメラの消音

: ディスプレイ設定の変更

 : 画面の明るさの変更

: ワイヤレス接続の管理

  : マルチメディア・コントロール


注: F1 から F12 のファンクション・キーを使用するには、目的のファンクション・キーを押します。

4 テンキーパッド*

5 指紋センサー*

6 電源状況インジケーター

* 一部のモデル。

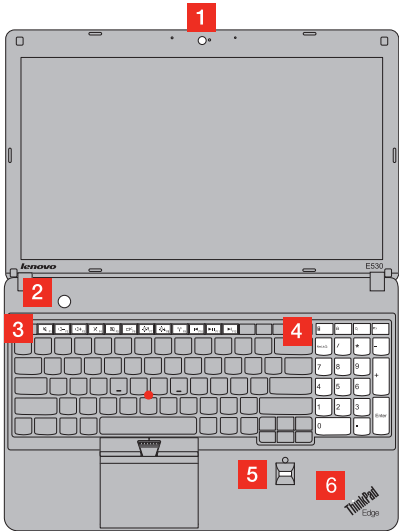

ユーザー・ガイドの参照

ユーザー・ガイドには、コンピューターに関する詳細情報が記載されています。ユーザー・ガイドを開くには、次のようにします。

- Windows デスクトップで、「スタート」→「ヘルプとサポート」をクリックします。ヘルプとサポートのアプリケーションが開きます。
- 「Lenovo User Guide」をクリックします。
- モデルのリンクをクリックすると、該当するユーザー・ガイドが開きます。

ThinkPad をご使用になる前に



ここには、Lenovo コンピューターの重要な安全上の注意事項とご使用のコンピューターのオンラインマニュアルにアクセスする方法に関する説明が記載されています。

はじめにお読みください — 規制情報

ワイヤレス通信機能を搭載したコンピューター・モデルは、その無線使用を認可された国または地域の無線周波数と安全規格に適合しています。さらに、通信モジュールが付属している場合、その製品はお客様の国の電話網に接続するための要件に適合しています。

コンピューターに付属のワイヤレス・デバイスを使用する前に、必ず、「ThinkPad の内蔵無線アダプターを日本国内でご使用になる際の注意」をお読みください。「ThinkPad の内蔵無線アダプターを日本国内でご使用になる際の注意」の PDF 版を入手するには、以下の「資料のダウンロード」を参照してください。

資料のダウンロード

ご使用のコンピューターの資料の PDF 版を Lenovo サポート Web サイトから入手していただけます。ご使用のコンピューター用の資料をダウンロードするには、<http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides> にアクセスし、画面の指示に従います。

サービスおよびサポート情報

以下は、ご使用製品の保証期間中またはサポート継続期間中にご利用いただける技術サポートの説明です。Lenovo 保証条件の詳しい説明については、Lenovo 保証規定を参照してください。完全保証について詳しくは、本書に記載されている「Lenovo 保証規定について」を参照してください。

オンライン技術サポート

オンライン技術サポートは、製品のサポート継続期間を通じて Web サイト <http://www.lenovo.com/support> から入手できます。

電話技術サポート

レノボ・テクラインで電話による技術サポートを得ることができます(機器のご購入日より 1 ヶ月間となります。有償サービスをご購入いただくことで技術支援の期間を延長いただけます)。Lenovo 技術サ

ポート担当に問い合わせる前に、次の情報をご用意ください: モデル番号およびシリアル番号、正確なエラー・メッセージ、問題の説明。ご使用のコンピューターについて電話をかけている間に、技術サポート担当が問題の説明を求める場合があります。

各国の Lenovo サポートの電話番号リスト

Important: 電話番号は、予告なしに変更される場合があります。スマートセンターの最新の電話番号リストは、Web サイト <http://www.lenovo.com/support/phone> に掲載されています。

お客様の国または地域用の電話番号が一覧に表示されていない場合は、Lenovo 販売店または Lenovo 営業担当員にお問い合わせください。

国または地域	電話番号
アフリカ	アフリカ: +44 (0)1475-555-055 南アフリカ: 0800110756 (英語、アフリカーンス) 中央アフリカ: 最寄りの Lenovo ビジネス・パートナーに連絡してください。
アルジェリア	+33 6 7348 1739 (フランス語、英語)
アルゼンチン	0800-666-0011 (スペイン語)
オーストラリア	131-426 (英語)
オーストリア	01-24592-5901 (ドイツ語)
バーレーン	Kanoo IT: 00 973 1771 1722 Bahrain Business Machine LLC: 00 973 1758 4302
ベルギー	02-210-9820 +32 (0)2 339 3611 (保証サービスおよびサポート) (オランダ語) 02-210-9800 (フランス語)
ボリビア	0800-10-0189 (スペイン語)
ブラジル	サンパウロ地区内からの電話: (11) 3889-8986 サンパウロ地区以外からの電話: 0800-701-4815 (ブラジル・ポルトガル語)
ブルネイ	801-1041 (英語、マレー語)
カナダ	1-800-565-3344 (英語、フランス語)
カリブ海 (バミューダ諸島、ジャマイカ、トルトゥーラ島)	1-800 426 7378 (英語)
チリ	800-361-213 または 188-800-442-488 (フリーダイヤル) (スペイン語)
中華人民共和国	テクニカル・サポート・ライン 800-990-8888、86-10-58851110 (北京語)
中華人民共和国 (香港特別行政区)	ThinkPad (技術的問い合わせ先のホットライン): 2516-3939 ThinkPad サービス・センター: 3140-2788 (広東語、英語、北京語)
中国 (マカオ特別行政区)	ThinkPad (技術的問い合わせ先のホットライン): 0800-839 ThinkPad サービス・センター: 2871-5399 (広東語、英語、北京語)
コロンビア	1-800-912-3021 (スペイン語)
コスタリカ	0-800-011-1029 (スペイン語)
クロアチア	0800-0426
キプロス	+357 22-841100
チェコ共和国	+420-2-7213-1316
デンマーク	4520-8200 7010-5150 (保証サービスおよびサポート) (デンマーク語)

国または地域	電話番号
ドミニカ共和国	1-866-434-2080 (スペイン語)
エクアドル	1-800-426911 (スペイン語)
エジプト	02-2594850 (英語、アラビア語)
エルサルバドル	800-6264 (スペイン語)
エストニア	+372 66 00 800、+372 6776793
フィンランド	09-459-6960 +358-800-1-4260 (保証サービスおよびサポート) (フィンランド語)
フランス	0238-557-450 ハードウェア: 0810-631-213 (保証サービスおよびサポート) ソフトウェア: 0810-631-020 (保証サービスおよびサポート) (フランス語)
ドイツ	07032-15-49201 01805-00 46 18 (保証サービスおよびサポート) (ドイツ語)
ギリシャ	+30-210-680-1700
グアテマラ	1800-624-0051 (スペイン語)
ホンジュラス	テグシガルバ: 232-4222 サンペドロスラ: 552-2234 (スペイン語)
ハンガリー	+36 1 3825716 +36 1 3825720 (英語、ハンガリー語)
インド	1800-425-2666 または +91-80-2535-9183 (英語)
インドネシア	+6221 2992 5823 001-803-606-282 (現地番号のみ) +603 8315 6859 (DID) (英語、インドネシア語)
アイルランド	01-815-9202 01-881-1444 (保証サービスおよびサポート) (英語)
イスラエル	Givat Shmuel サービス・センター: +972-3-531-3900 (ヘブライ語、英語)
イタリア	02-7031-6101 +39-800-820094 (保証サービスおよびサポート) (イタリア語)
日本	ThinkPad バッテリー・リコール: 0120-277-874 PC 製品のフリーダイヤル: 0120-20-5550/5555 国際電話: +81-46-266-4716 注: 上記の番号では日本語による音声案内が流れません。英語によるサポートをご希望の場合は、日本語の音声案内が終了するまでお待ちください。オペレーターにおつなぎ致しますので、「English support please」と依頼すると、英語を話すオペレーターへ転送されます。 PC ソフトウェア 0120-558-695 海外からおかけになる場合: +81-44-200-8666 (日本語)
ヨルダン	Jordan Business Systems: 00 962 6 5000999 (内線 713/127) General Computer & Electronic (GCE): 00 962 6 551 3879
韓国	1588-6782 (韓国語)
クウェート	Easa Hussain Al Yousefi: 00 965 2244 5280 AMI KHORAFI: 00 965 2200 1100 1127 Khorafi Business Machines (KBM): 00 965 2259 4611 Diyar United Company: 00 965 4378 383 Redington Kuwait: 00 965 2433 3203、25456250 / 25456251
ラトビア	+371 7070360
レバノン	Quantech: 00 961 1999 500 Computer Business Machine (CBM): 00 961 1680 180

国または地域	電話番号
El Haceb S.A.L.	00 961 1771 300
リトアニア	+370 5 278 66 00
リビア	+33 6 7348 1739 (フランス語、英語)
ルクセンブルグ	+32 (0)2 339 3611 +35 229 8977 5063 (フランス語)
マレーシア	1800-88-1880 (現地番号のみ) +603 8315 6855 (DID) (英語、マレー語)
マルタ	+35621445566
メキシコ	001-866-434-2080 (スペイン語)
中東	+44 (0)1475-555-055
オランダ	+31 (0)20 513 3939 (オランダ語)
ニュージーランド	0800-733-222 (英語)
ニカラグア	001-800-220-1830 (スペイン語)
ノルウェー	6681-1100 8152-1550 (保証サービスおよびサポート) (ノルウェー語)
オマーン	Khimji Ramdas Computer Communication Systems: 00 968 2469 6255 Overseas Business Machines (OBM): 00 968 2460 1072、2460 5018 Gulf Business Machines Services (GBMS): 00 968 2455 9831
パキスタン	International Office Products (pvt) Ltd.: 00 92 212 422 569、00 92 213 241 2023 Selling Business Systems: 00 92 21 568 9823
パナマ	206-6047 001-866-434-2080 (Lenovo スマートセンター・フリーダイヤル) (スペイン語)
パラグアイ	009-800-52-10026 (スペイン語)
ペルー	0-800-50-866 (スペイン語)
フィリピン	1800-1601-0033 (現地番号のみ) +603 8315 6858 (DID) (英語、フィリピン語)
ポーランド	+48 22 760-73-00 (ポーランド語)
ポルトガル	+351 21 892 7046 (ポルトガル語)
カタール	Al Mana Computer Services: 00 974 4489 966 (内線 1992) Qatar Computer Services W.L.L.: 00 974 4441 212 Gulf Business Machines: 00-974 462 1395
ルーマニア	+4-021-224-4015
RUCIS (ロシアおよび CIS)	ロシア: 8 800 100 7888 (フリーダイヤル) CIS 諸国: 0040 31 620 5099 (有料) (ロシア語、英語)
サウジアラビア	800 8200140 (英語、アラビア語)
シンガポール	800 6011 343 (現地番号のみ) +603 8315 6856 (DID) (英語)
スロバキア	+421 2 4974 8888
スロベニア	+386-1-200-50-60 (スロベニア語)
スペイン	0901-100-000 (スペイン語)
スリランカ	+9411 2493547、+9411 2493548 (英語)
スウェーデン	08-477-4420 077-117-1040 (保証サービスおよびサポート) (スウェーデン語)
スイス	058-333-0900 0800-55-54-54 (保証サービスおよびサポート) (ドイツ語、フランス語、イタリア語)
台湾	0800-000-702 (北京語)
タイ	1 800-060-066 (現地番号のみ) 66 2273 4088 +603 8315 6857 (DID) (タイ語、英語)

Reduce | Reuse | Recycle



第 1 版 (2012 年 5 月)

© Copyright Lenovo 2012.

制限付き権利に関する通知: データまたはソフトウェアが米国一般調達局 (GSA: General Services Administration) 契約に準じて提供される場合、使用、複製、または開示は契約番号 GS-35F-05925 に規定された制限に従うものとします。

国または地域	電話番号
トルコ	00800-4463-2041 (トルコ語)
ウクライナ	0800 507 333 0040 21 40 10 870 (有料) (ウクライナ語、ロシア語、英語)
アラブ首長国連邦	800 02000141 (英語、アラビア語)
英国	01475-897-163 08705-500-900 (標準の保証サポート) (英語)
アメリカ合衆国	1-800-426-7378 (「オプション 1」を選択) (英語)
ウルグアイ	000-411-005-6649 (スペイン語)
ベネズエラ	0-800-100-2011 (スペイン語)
ベトナム	北部地域およびハノイ市: 844 3 946 2000 または 844 3 942 6457 南部地域およびホーチミン市: 848 3 829 5160 または 844 3 942 6457 (ベトナム語、英語)
イエメン	Al Khirbash and Agencies & Trading Co.: 00 967 1209 8278 Yemen Business Machines (YBM): 00 967 3 213 324 / 214 655, 967 3 213 909 / 213 324

Lenovo 製品サービス情報 (台湾向け)

台灣 Lenovo 產品服務資訊如下：

荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司

台北市信義區信義路五段七號十九樓之一

服務電話：0800-000-702

安全上の注意



このセクションには、Lenovo 製品に関する重要な安全上の注意が記載されています。その他の安全上の注意は、製品のユーザー・ガイドに記載されています。追加情報については、「ユーザー・ガイドの参照」を参照してください。

レーザー規格に関する記述

注意:

レーザーを使用した製品 (CD-ROM、DVD ドライブ、光ファイバー装置、または送信機など) に関しては、以下のことに注意してください。

分解したりカバーを取り外さないでください。カバーを取り外すと有害なレーザー光を浴びることがあります。この装置の内部には保守が可能な部品はありません。

本書で指定された内容以外のお、お客様による整備、調整、または手順を行った場合、レーザー光が放射される危険があります。

危険
一部のレーザー製品には、クラス 3A またはクラス 3B のレーザー・ダイオードが組み込まれています。次の点に注意してください。
開けるとレーザー光が放射されます。光線を見つめたり、光学機械を使って直接見たり、光線を直接浴びることは避けてください。

ビニール袋に関する注意事項

注意:

窒息事故防止のために、窒息事故防止のために、ビニール袋は乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

充電式バッテリーの注意事項 (ノートブック・コンピュータ)

危険
<p>バッテリー・パックを分解または改造しないでください。爆発したり、バッテリー・パックから液体が漏れる原因となります。Lenovo の指定したバッテリー・パックでかつ、分解、改造していないもの以外では、安全性は保証できません。</p> <p>バッテリー・パックを指定以外の方法にて利用した場合には発熱、発火、液漏れ、爆発、破裂する等の可能性があり、バッテリー・パックには微量の有害物質が含まれています。充分ご注意ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> Lenovo が推奨するタイプのバッテリーだけと交換してください。 バッテリー・パックを火気に近い近づけないでください。 水や雨にさらさないでください。 分解しないでください。 ショートさせないでください。 子供の手の届かない場所に保管してください。 バッテリー・パックを落とさないでください。 <p>ごみ廃棄場で処分されるごみの中にバッテリー・パックを捨てないでください。バッテリーを処分する場合は、現地の条例または規則に従ってください。</p> <p>バッテリー・パックは室温で保管し、充電は容量の約 30 ～ 50% にしてください。過放電を防ぐために、1 年に 1 回の充電をお勧めします。</p>

コイン型リチウム電池の注意事項

危険
<p>バッテリーの交換は正しく行わないと、破裂のおそれがあります。</p>

コイン型リチウム電池を交換する場合は、同じものか、またはメーカーが推奨する同等タイプのバッテリーのみを使用してください。バッテリーにはリチウムが含まれており、誤った使用や取り扱い、または廃棄が原因で爆発する危険性があります。

以下のことは行わないでください。

- 水に投げ込む、あるいは浸す
- 100°C (212°F) 以上に加熱する
- 修理または分解
- バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例または規則に従ってください。

以下の文は、米国カリフォルニア州のユーザーに適用されます。

カリフォルニアでの過塩素酸塩に関する情報:

二酸化マンガン・コイン型リチウム電池には過塩素酸塩が含まれていることがあります。

過塩素酸物質 - 特別な取り扱いが必要な場合があります。

す。www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate を参照してください。

ポリ塩化ビニール (PVC) ケーブルおよびコードに関する注意事項

警告: 当製品に付属するコードまたは当製品とともに販売されたアクセサリーに付属するコードを手で扱う場合、鉛 (カリフォルニア州では、がん、および出生異常または他の生殖障害の原因として知られている化学物質) に触れる可能性があります。
取り扱い後は必ず手を洗ってください。

ヘッドホンとイヤホンの使用

コンピュータにヘッドホン・コネクタとオーディオ出力コネクタの両方がある場合は、ヘッドホン (ヘッドセットとも呼ばれる) またはイヤホン用にはヘッドホン・コネクタを常に使用してください。

注意:

イヤホンやヘッドホンからの過度の音圧により難聴になることがあります。イコライザーを最大に調整すると、イヤホンおよびヘッドホンの出力電圧が増加し、音圧レベルも高くなります。聴覚を保護するため、イコライザーは最適なレベルに調整してください。

EN 50332-2 規格に準拠していないヘッドホンやイヤホンを大音量で長時間使用すると、危険です。ご使用のコンピュータのヘッドホン出力コネクタは、EN 50332-2 副節 7 に準拠しています。この規格は、コンピュータの広帯域での最大の実効出力電圧を 150 mV に制限しています。聴力の低下を防ぐために、ご使用のヘッドホンまたはイヤホンが 75 mV の広帯域の規定電圧に対して EN 50332-2 (副節 7 制限) にも準拠していることを確認してください。EN 50332-2 に準拠していないヘッドホンを使用すると、音圧レベルが高くなりすぎて危険です。

ご使用の Lenovo コンピュータにヘッドホンまたはイヤホンが同梱されている場合は、このヘッドホンまたはイヤホンとコンピュータの組み合わせはセットで EN 50332-1 の規格に準拠しています。別のヘッドホンまたはイヤホンを使用する場合は、EN 50332-1 (副節 6.5 の制限値) に準拠していることを確認してください。EN 50332-1 に準拠していないヘッドホンを使用すると、音圧レベルが高くなりすぎて危険です。

Lenovo 保証規定について

本製品には、Lenovo 保証規定 L505-0010-02 08/2011 版の条件が適用されます。http://www.lenovo.com/warranty/llw_02 に掲載されている Lenovo 保証規定 (LLW) をお読みください。この Web サイトには、多言語版の LLW が用意されています。LLW は初期セットアップ中にも表示されます。初期セットアップの完了後、次のようにして、コンピュータで保証規定をご覧いただくことができます。

Windows デスクトップで、「スタート」→「すべてのプログラム」→「Lenovo Device Experience」→「Lenovo Warranty」の順にクリックします。

Web サイトやコンピュータから LLW を参照できない場合は、最寄りの Lenovo オフィスまたは販売店に連絡して印刷版の LLW を入手してください。

保証情報

マシン・タイプ	機械を購入した国または地域	保証期間	保証サービスの種類
3254 3256 3259 3260 3365 3366	アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、ブラジル、オーストラリア、日本、アフリカ、アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ペラルシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、グルジア、カザフスタン、コソボ共和国、キルギス 共和国、マケドニア (FYROM)、モルドバ (共和国)、モンゴル、モンテネグロ、ロシア連邦、セルビア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベキスタン、中東、エジプト、パキスタン	部品および保守サービス – 1 年 バッテリー・バック – 1 年	3 1
トルコ		部品および保守サービス – 2 年 バッテリー・バック - 2 年	3 1
その他		部品および保守サービス – 1 年 バッテリー・バック – 1 年	4 1

保証サービスの種類

- お客様での取替え可能部品 (Customer Replaceable Unit 「CRU」) サービス
- オンサイト・サービス
- クーリエ・サービス
- 持ち込みサービス
- 郵送サービス
- 往復郵送サービス
- 製品交換サービス

保証サービスの種類についての詳細は、Lenovo 保証規定に記載されています。完全保証について詳しくは、「Lenovo 保証規定について」を参照してください。

お客様での取替え可能部品

お客様での取替え可能部品 (CRU) は、お客様によるアップグレードや交換が可能な部品です。保証期間中に CRU 対象の部品が故障した時は、お客様に交換用の CRU をご提供いたします。本製品の CRU の取り付けは、お客様にて行っていただきます。次の表に、ご使用のコンピュータ用の CRU と、交換手順が記載されている場所の一覧を示します。

Self-service CRU

CRU	セットアップ・シート (本書)	ユーザー・ガイド
AC 電源アダプター	X	X
AC 電源アダプター用電源コード	X	X
バッテリー	X	X
バックアップ・バッテリー		X
メモリー・モジュール		X
光学ドライブ		X
TrackPoint® キヤップ		X
ハードディスク・ドライブ		X
mSATA ソリッド・ステート・ドライブ		X
PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)		X
PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用)		X

Optional-service CRU

CRU	セフトアップ・シート (本書)	ユーザー・ガイド
キーボード		X
サーマル・ファン		X

注: ご使用の ThinkPad には mSATA ソリッド・ステート・ドライブ、PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)、または PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用) が装備されていないことがあります。

CRU の取り付け方法は、各製品のユーザー・ガイドに記載されています。追加情報については、「ユーザー・ガイドの参照」および「資料のダウンロード」を参照してください。

電磁波放出の注記

本機器は、実施された試験により、クラス B デジタル装置に関する規制に準拠しているものと認められました。本デバイスに適用されるクラス B 規制要件の詳細については、本製品のユーザー・ガイドに記載されています。追加情報については、「ユーザー・ガイドの参照」を参照してください。

韓国: クラス B 適合宣言

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용 (B급) 전자파적합기기로서 주된 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

適合証明書 (欧州連合)



Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE 指令)

電気通信端末機器の適合宣言書は、*ThinkPad の内蔵無線アダプターを日本国内でご利用になる際の注意*に記載されています。この資料は、Lenovo サポート Web サイトからダウンロードできます。追加情報については、「資料のダウンロード」を参照してください。

リサイクルおよび環境に関する情報

Lenovo は、情報技術 (IT) 機器の所有者に、機器が不要になったときに責任をもってリサイクルすることをお勧めしています。また、機器の所有者による IT 製品のリサイクルを支援するため、さまざまなプログラムとサービスを提供しています。Lenovo 製品のリサイクルについて詳しくは、次の Web サイトを参照してください。

http://www.lenovo.com/recycling

EU 諸国に対する指令 2002/96/EC に関する重要な情報

	各国固有の情報は、Web サイト http://www.lenovo.com/recycling で入手可能です。
EU Only	

リサイクル情報 (日本)

日本でのリサイクルまたは廃棄についての詳細は、Web サイト http://www.lenovo.com/jp/ja/environment/ を参照してください。

リサイクル情報 (中国)

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击进入 http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm.

リサイクルに関するその他の情報

コンピュータのコンポーネントやバッテリーのリサイクルに関するその他の方法は、ユーザー・ガイドに記載されています。詳しくは、「ユーザー・ガイドの参照」を参照してください。

有害物質の使用制限指令 (RoHS)

中国 RoHS

The information in the following table is applicable for products manufactured on or after March 1, 2007 for sale in the People's Republic of China.

部品名称	有毒有害物质或元素					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	銅(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴连苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	X	O	O	O	O	O
硬盘	X	O	O	O	O	O
光驱	X	O	O	O	O	O
内存	X	O	O	O	O	O
电脑I/O附件	X	O	O	O	O	O
电源	X	O	O	O	O	O
键盘	X	O	O	O	O	O
鼠标	X	O	O	O	O	O
机箱/附件	X	O	O	O	O	O
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下						
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求						
表中标有“X”的所有部件都符合欧盟RoHS法规.						
印刷电路板组件*: 包括印刷电路板及其零部件、电容和连接器						
根据型号的不同，可能不会含有以上的所有部件，请以实际购买机型为准						
	在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的产品的环保使用期限					

トルコ RoHS

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE).

Türkiye EEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Elektrik ve Elektronik Eşyalarla Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)" direktiflerine uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

ウクライナ RoHS

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

ENERGY STAR モデルについて



ENERGY STAR® は、米国環境保護庁および米国エネルギー省の合同プログラムであり、エネルギー効率の高い製品および実践を通じてコストを節約し、環境を保護することを目的としています。

Lenovo は ENERGY STAR の仕様に準拠した製品をお客様に提供しています。以下のマシン・タイプ別の Lenovo コンピュータに ENERGY STAR のロゴがついていれば、ENERGY STAR プログラム要件に従って設計およびテストされています。

3254、3256、3259、3260、3365、および 3366

ENERGY STAR 準拠の製品および ThinkPad の省電力機能を利用することによって、消費電力の削減ができます。消費電力の削減は、コスト削減の可能性、環境のクリーン化、および温室効果ガスの削減に貢献します。

ENERGY STAR について詳しくは、次の Web サイトを参照してください。

http://www.energystar.gov

Lenovo は、エネルギーの有効利用を日常業務の重要な位置づけにされるよう、お客様にお勧めします。そのために Lenovo では、ご使用の ThinkPad がある一定の時間使用されないと以下の省電力機能が有効になるように設定しています。

電源プラン: Energy Saver (AC 電源に差し込まれている場合の設定)
<ul style="list-style-type: none"> ディスプレイ電源オフ: 10 分後 コンピュータをスリープ状態にする: 20 分後 詳細設定: <ul style="list-style-type: none"> ハードディスク電源オフ: 15 分後 ハイバネーション: なし

コンピュータを「休止」状態から復帰させるには、キーボードの Fn キーを押します。設定方法の詳細については、コンピュータの「Windows ヘルプとサポート」情報を参照してください。

ご使用の Lenovo コンピュータは工場出荷時に Wake on LAN 機能が使用可能に設定されています。この設定はコンピュータがスリープ状態になったときも有効です。コンピュータがスリープ状態になっていて Wake on LAN を使用可能にする必要がない場合、スリープ状態についての Wake on LAN 設定を使用不可に切り替えて、消費電力を抑え、スリープ状態の時間を延長できます。スリープ状態の Wake on LAN の設定を無効にするには、次のようにします。

- 「スタート」→「コントロールパネル」の順にクリックします。
- 「ハードウェアとサウンド」→「デバイス マネージャ」の順にクリックします。
- 「デバイス マネージャ」ウィンドウで、「ネットワーク アダプタ」を展開します。
- ご使用のネットワーク・アダプター・デバイスを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 「電源の管理」タブをクリックします。
- 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」チェック・ボックスをオフにします。
- 「OK」をクリックします。

特記事項

Lenovo、For Those Who Do.、Lenovo ロゴ、ThinkPad、および TrackPoint は、Lenovo Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Windows は、Microsoft グループの商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

本製品のその他の特記事項については、コンピュータのユーザー・ガイドを参照してください。追加情報については、「ユーザー・ガイドの参照」を参照してください。